U-PROX

Ghid utilizare

U-Prox



Sistemele U-Prox pot fi controlate utilizând aplicația pentru smartphone U-Prox Home, telecomandă breloc sau tastatură locală U-Prox G1/ U-Prox G4.

U-Prox Home

Aplicația U-Prox Home este compatibilă cu orice smartphone IOs sau Android și permite control total asupra sistemului de securitate U-Prox, suportă facilități de automatizare și verificare video.


Pentru activarea drepturilor de utilizare U-Prox Home este necesară adăugarea unui utilizator în aplicația U-Prox Installer.

Utilizatorul va primi o invitație pe adresa de email specificată pentru utilizarea sistemului U-Prox și va fi solicitată instalarea aplicației U-Prox Home.


Invitație email utilizator



Creare parola în U-Prox Home

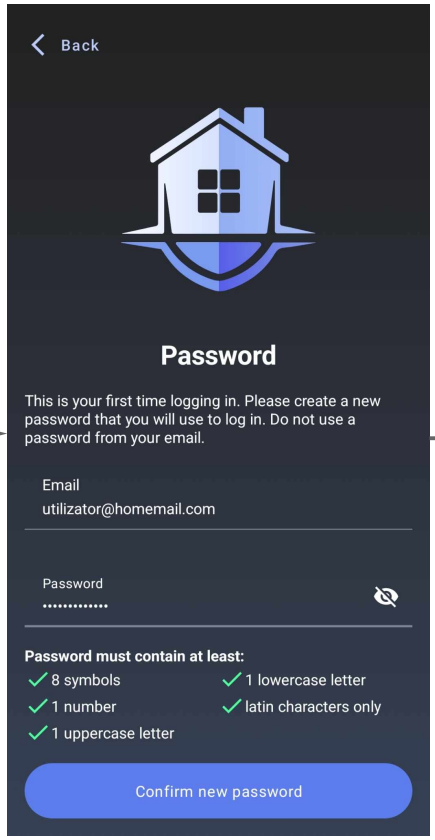



Prima pagină U-Prox Home

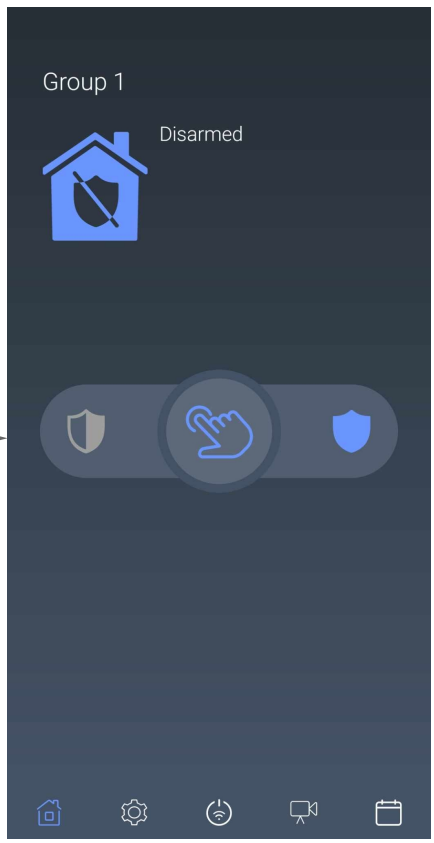

Prezentare generală U-Prox Home

În funcție de preferințele utilizatorului, aplicația poate fi utilizată cu una din cele două teme disponibile.

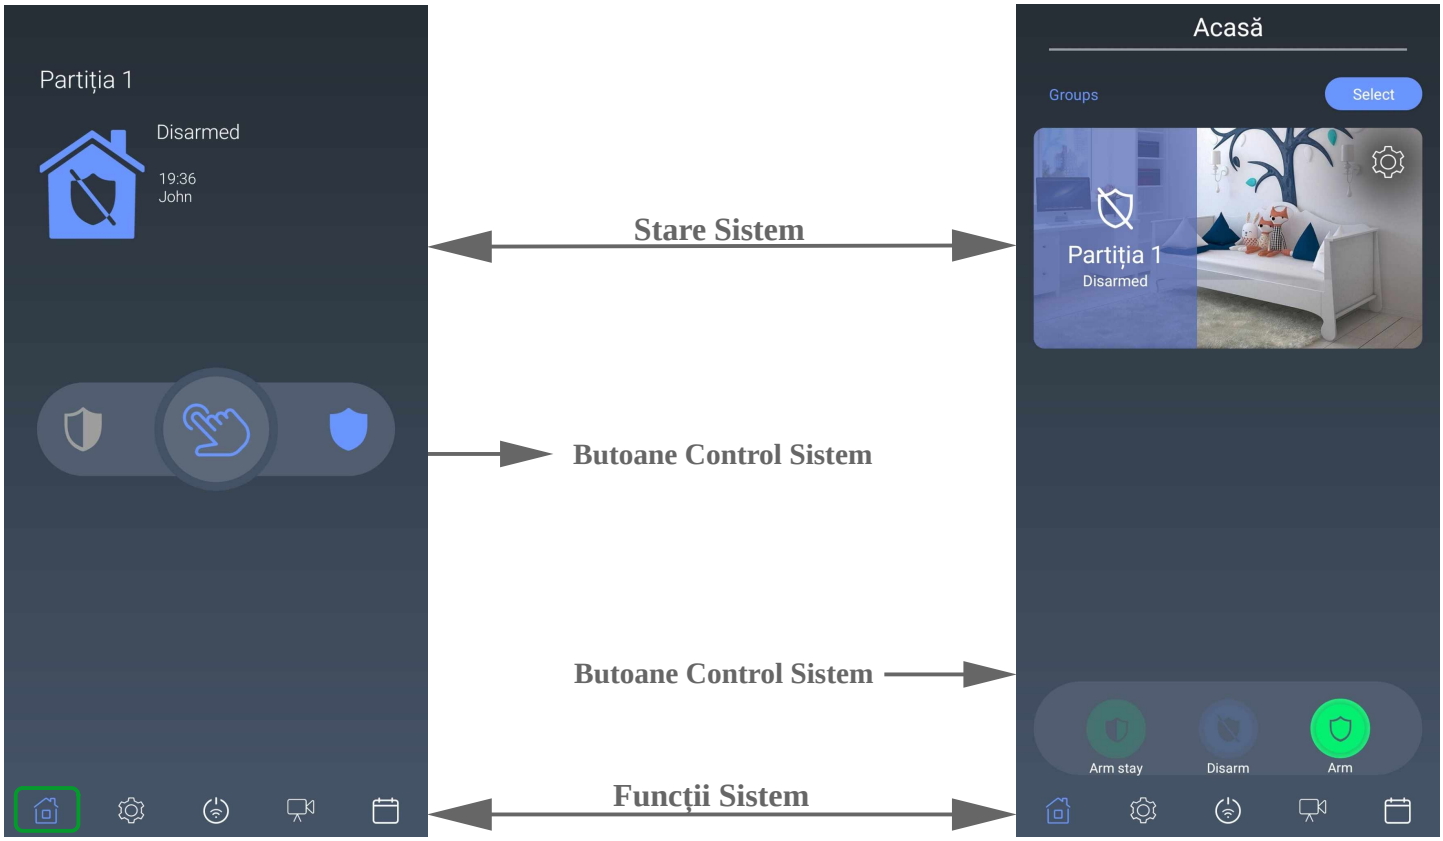

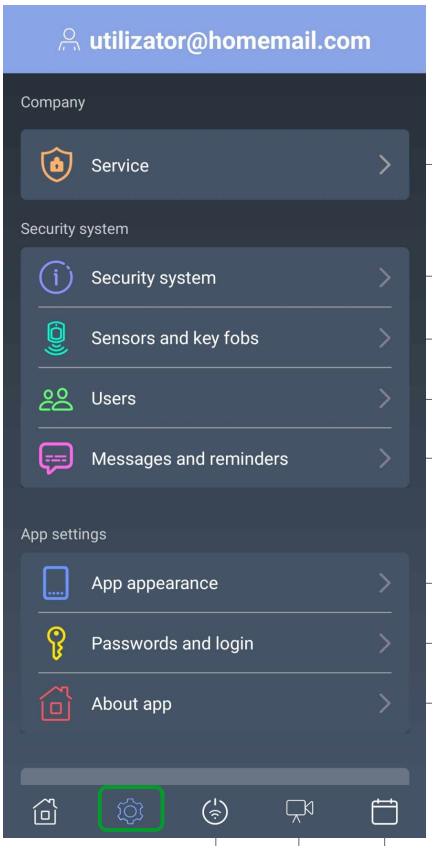

Informații servicii monitorizare

Informații sistem (semnal WiFi, versiune FW, adresa MAC etc.)

Dispozitive adăugate in sistem

Gestionare utilizatori

Setări notificări

Temă afișare prima pagină

Cod conectare în aplicație

Informații generale aplicație


Listă evenimente sistem


Integrare sistem video (RTSP / P2P Camere Ip Dahua)

Control dispozitive Automatizare

Utilizare Telecomandă Breloc

Pentru adăugarea unei telecomenzi U-Prox deschideți aplicația **U-Prox Installer** și creați un utilizator sau selectați din lista un utilizator pentru alocarea telecomenzii.

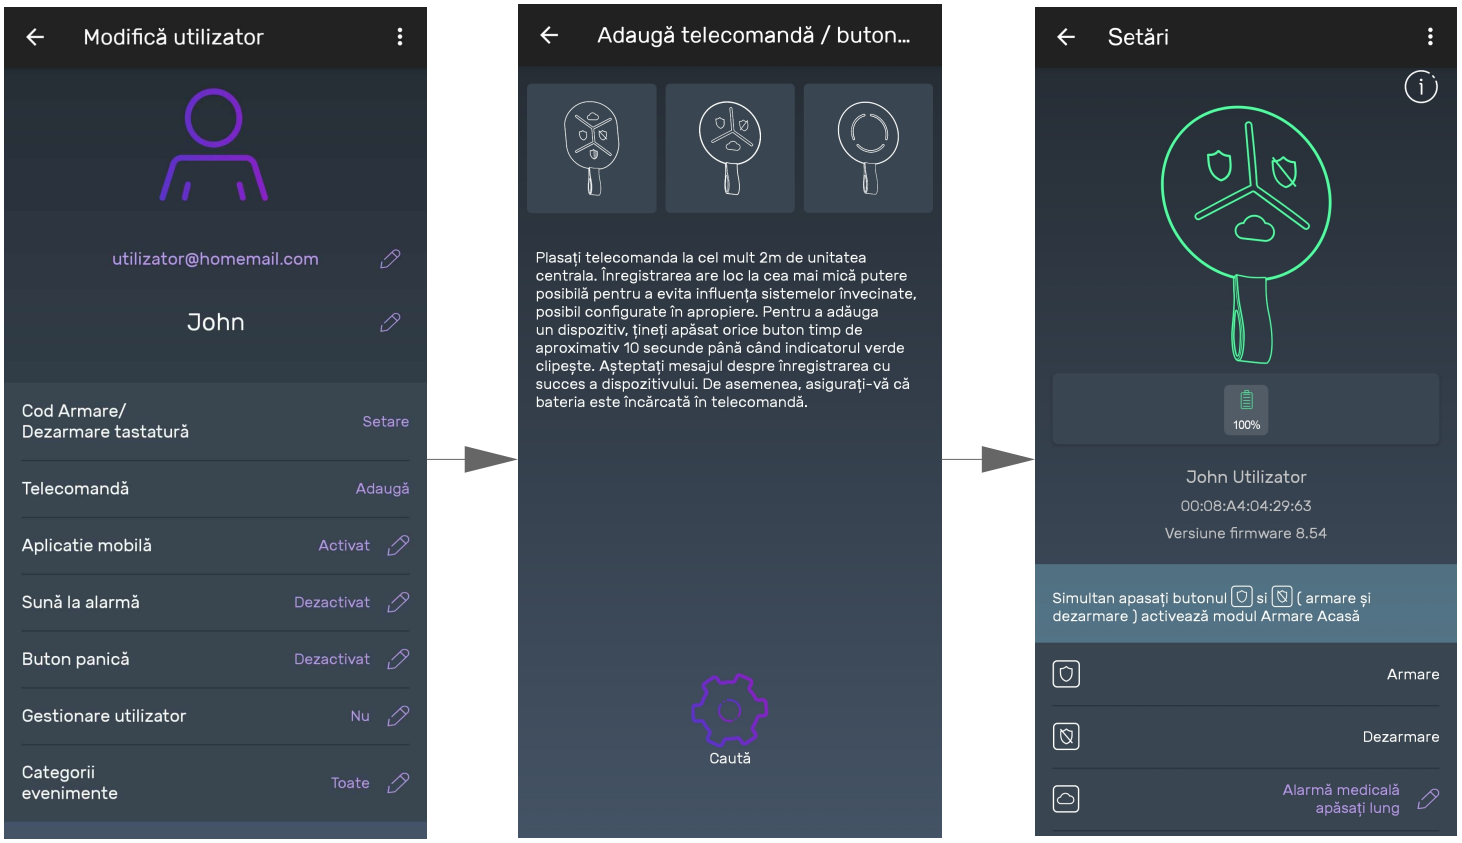


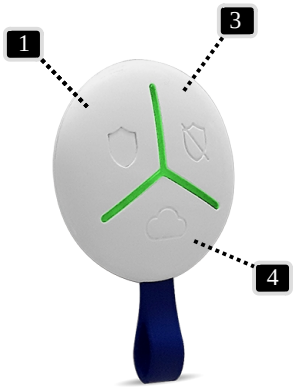

Telecomandă 3



U-Prox Buton

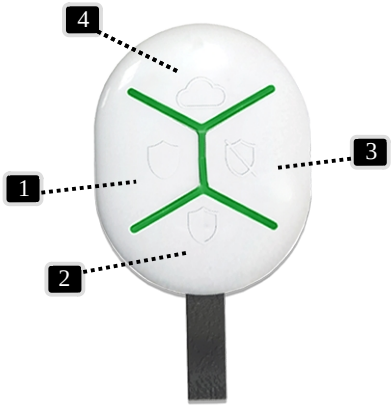

Telecomandă 4


1 - ARMARE TOTALĂ
2 - ARMARE PARȚIALĂ (Perimetral)
3 - DEZARMARE
4 - BUTON EDITABIL (Panică)

* pentru a arma sistemul parțial, Telecomada 3 necesită apasarea butoanelor Armare/dezarmare simultan.


Utilizare Tastatura G1

Pentru utilizarea unui sistem cu tastatură U-Prox G1 este necesară crearea unui cod din 6 cifre pentru utilizator în aplicația U-Prox Installer sau în aplicația U-Prox Home, aceasta din urma necesitând un cont de utilizator cu drept de gestionare utilizatori sistem.

Adăugare utilizator folosind U-Prox Home

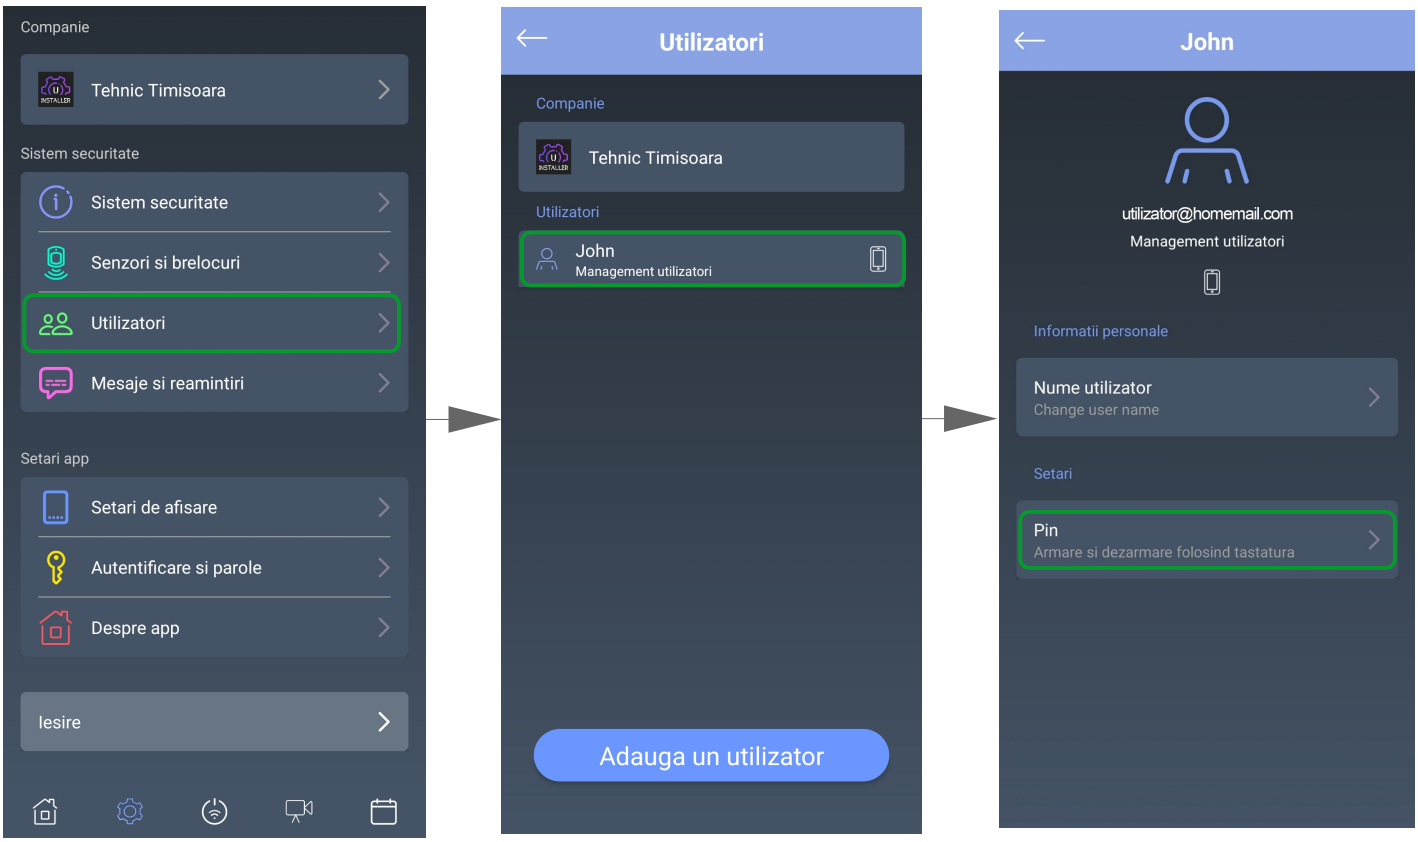


Adăugare utilizator folosind U-Prox Installer

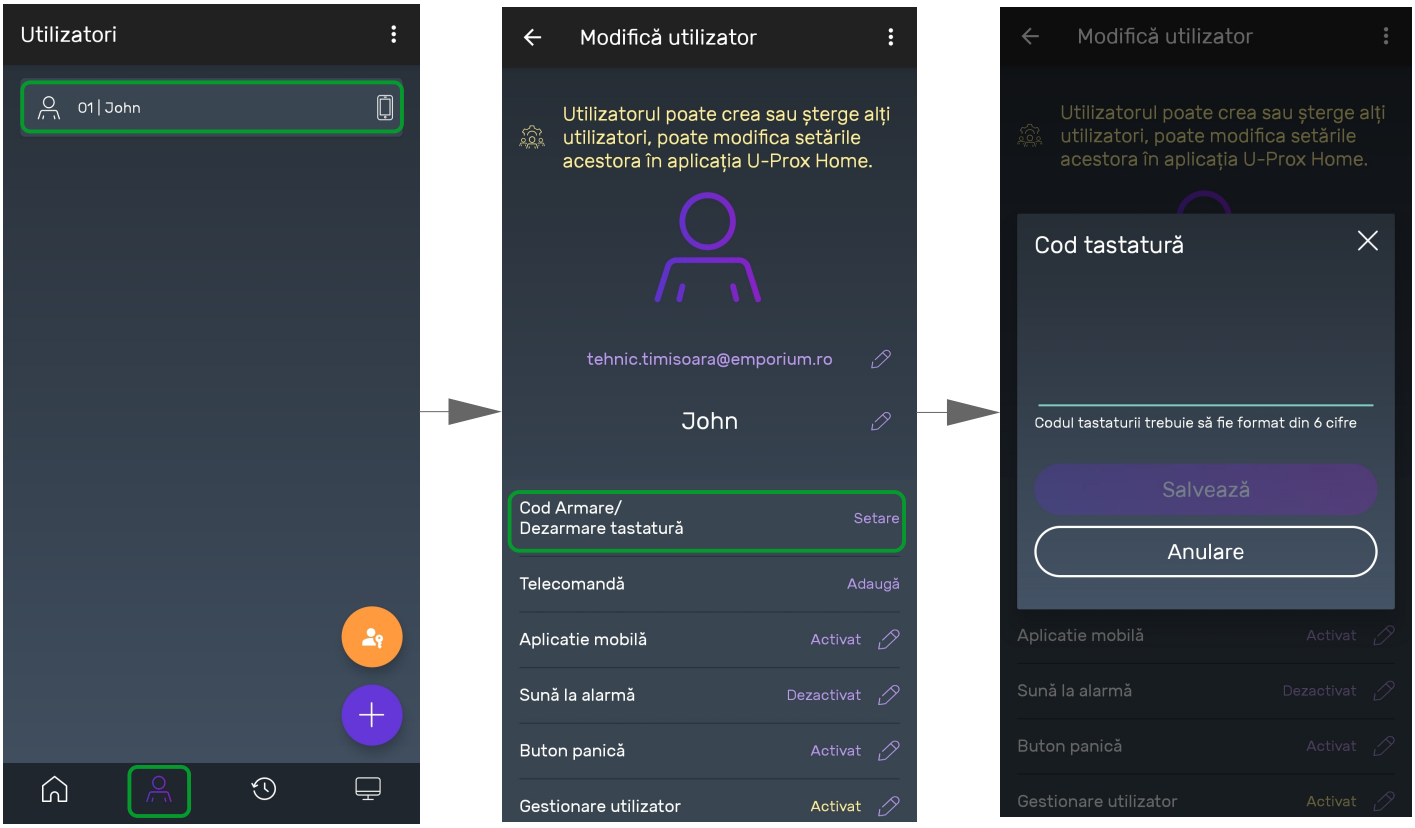


Prezentare tastatura U-Prox G1




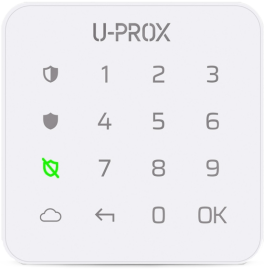


Sistem Dezarmat

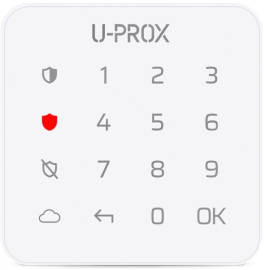


Sistem Armat Total

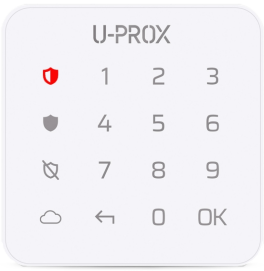

Sistem Armat Parțial

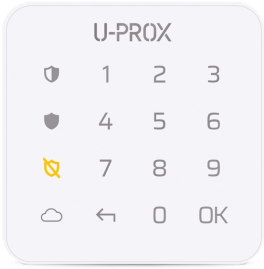

Zone Deschise în Sistem

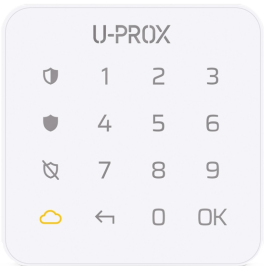

Indicator Autentificare

- Indicatorul va pulsa la activarea tastaturii până la introducerea codului

Armare Sistem

- introduceți cod ****** + tasta

Armare Parțială

- introduceți cod ****** + tasta

Dezarmare Sistem

- introduceți cod ****** + tasta

Anulare Alarmă (sistemul este în stare de alarmă)

- introduceți cod ****** + tasta

Dezarmare utilizând cod Duress


- introduceți cod *****✱ +1 + tasta

e: 258238 → 258239

Schimbare Cod Utilizator

- tineți apăsată tasta OK timp de 5 sec + tasta 4 + codul actual + 2 x noul cod

Prezentare generală U-Prox MP

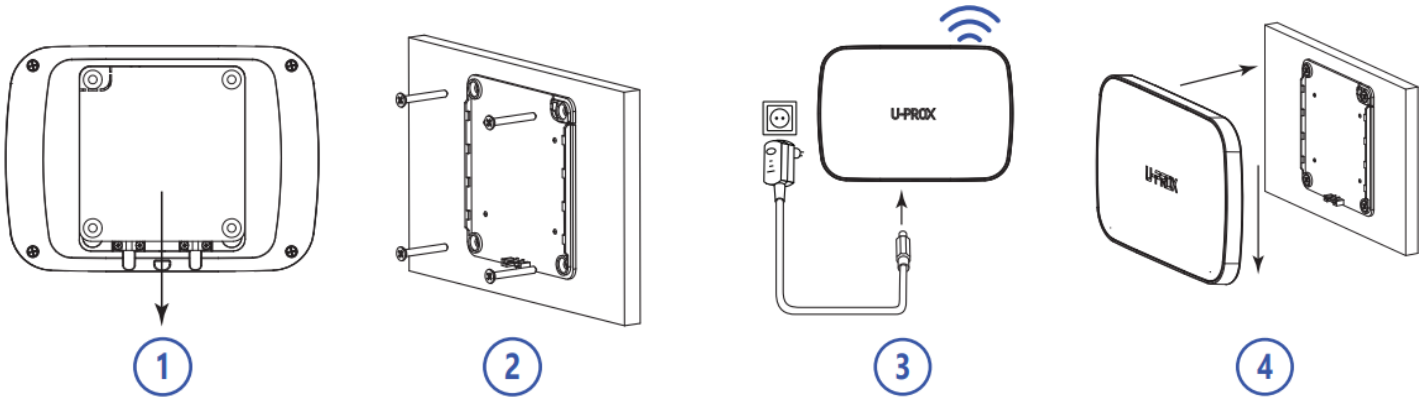

Tip Centrala Radio		
U-Prox MP	**U-Prox MP Wifi**	**U-Prox MP Wifi LTE**
99 Zone		
30 Partiții/Grupuri		
60 Utilizatori		
16 Tastaturi		
60 Telecomenzi (keyfob)		
LAN / GPRS/GSM Ethernet 100 Mb	**WiFi / GPRS/GSM** 2.4 GHz, 802.11b/g/n	**WiFi / LTE Cat 1** B1/B3/B7/B8/B20/B28
2500 mAh Baterie/Autonomie 24 ore		
Temperatură operare 0°C to +45°C		
167 x 120 x 25.4 mm		
245 grame		

